

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ



1. Неосторожное обращение с огнем, часто — при курении.
2. Нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми и электронагревательными приборами.
3. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей и других теплогенерирующих устройств.
4. Нарушение правил хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
5. Утечка бытового газа, нарушение правил пользования газовыми приборами.
6. Беспечность, небрежность и недисциплинированность при пользовании огнем.
7. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.
8. Самовозгорание горючих и самовоспламеняющихся материалов.
9. Возгорания, вызванные солнечными лучами, проходящими через оптику (это может быть даже осколок стекла).
10. Молнии, поджоги


Чаще всего гибель людей является следствием алкогольного опьянения виновников пожара.



СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;
- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сарайях керосиновыми лампами, свечами, спичками;
- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками, бенгальскими огнями и т.п.
- не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.
- не оставляйте без присмотра работающие керосиновые лампы, особенно если в семье есть малолетние дети.
- не разогревайте на газовых и других нагревательных приборах огнеопасные мастики для наклейки линолеума, краски и т.п.
- не курите в постели, в сарайах, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов;

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

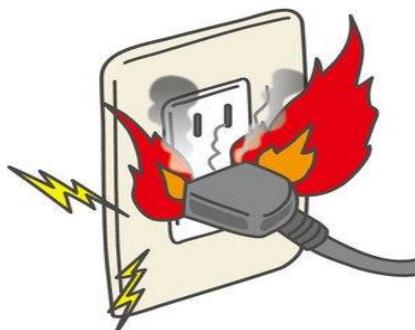

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация бытового электрооборудования и проводок в неисправном состоянии, с нарушенной изоляцией;
- устройство временных электропроводок, использование самодельных электроприборов, электроудлинителей и т.п.;
- закрашивать и белить электрические шнуры и провода;
- вешать что-либо на электрические провода;
- вытягивать за электрический шнур вилку из розетки;
- перекручивать и завязывать электрические провода, подвешивать их на гвоздях;

- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;
- допускать соприкосновения электрических проводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений;
- заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, закреплять провода гвоздями.
- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты, при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов.

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕЧИ. ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИХ ДО НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА



- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;
- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
- проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов закрепите металлический лист размером не менее 0,5 x 0,7 метра;
- побелите на чердаке дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- периодически очищайте дымоходы и печи от сажи — не реже одного раза в три месяца;
- высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.).

**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ - 01, 101
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ - 112**